


# Kellerfenster Montageanleitung


1.

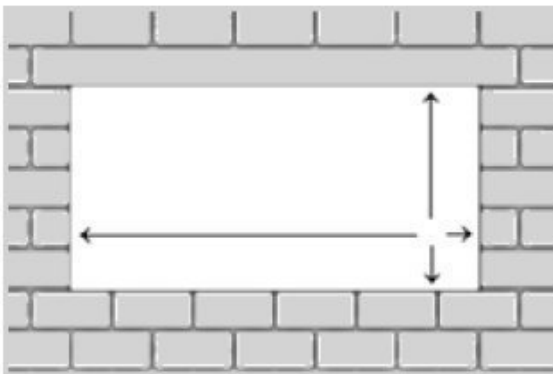

## Bestellung

Messen Sie das lichte Maß der Maueröffnung an mehreren Stellen und ziehen Sie rund herum von der kleinsten Stelle ca. 1cm ab - so ergibt sich das Bestellmaß.


2.

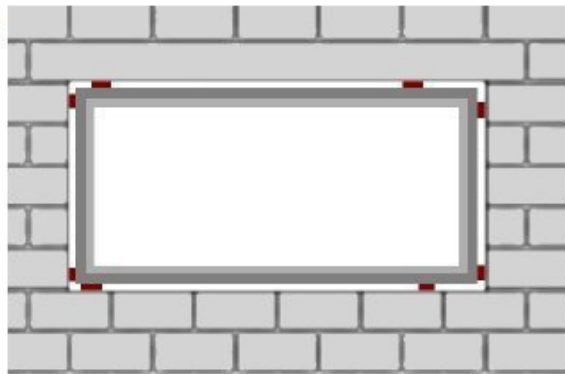

## Montage


Setzen Sie den Rahmen in die Maueröffnung ein. Montageklötze oder WINBAGS finden Sie in unserem Shop.

3.

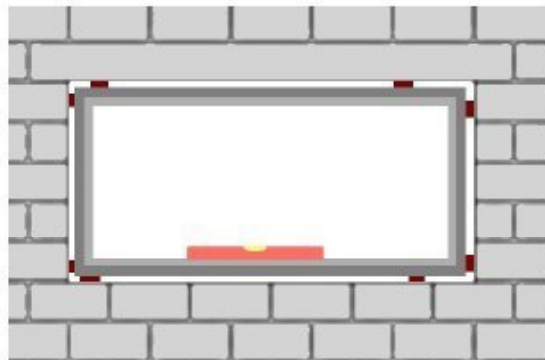

Bringen Sie den Fensterrahmen horizontal und vertikal, mit Hilfe der Montageklötze, in die Waage.


4.

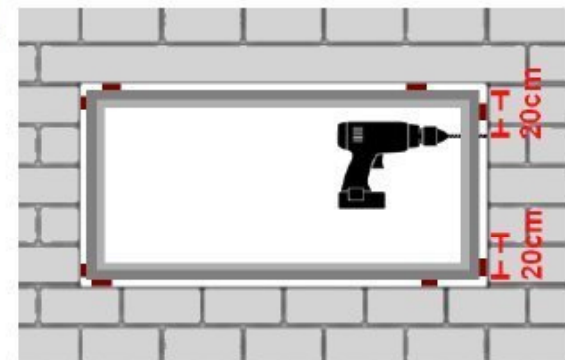

Bohren Sie alle Löcher mit einem passenden Bohrer vor. Bohren Sie dabei direkt vom Rahmen in die Mauer. Der Abstand zwischen zwei Schrauben sollte rundherum nicht mehr als 60 cm betragen. Je nach Größe müssen dementsprechend viele Schrauben montiert werden. Die Bohrungen rechts und links sollten in einem Abstand von ca. 20cm zu den Rahmenecken montiert werden.


**Wichtig: Der Rahmen darf nicht spannen!**

5.

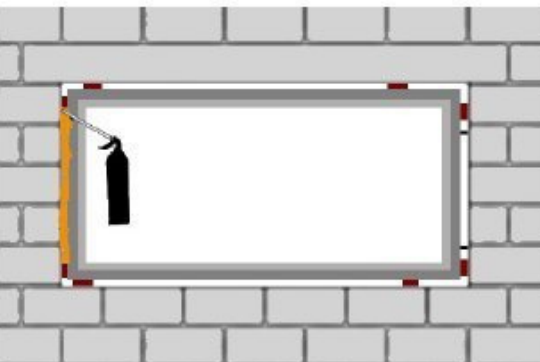

Entfernen Sie die Montagekeile und schäumen Sie den Zwischenraum zwischen Blendrahmen und Wand aus.

6.

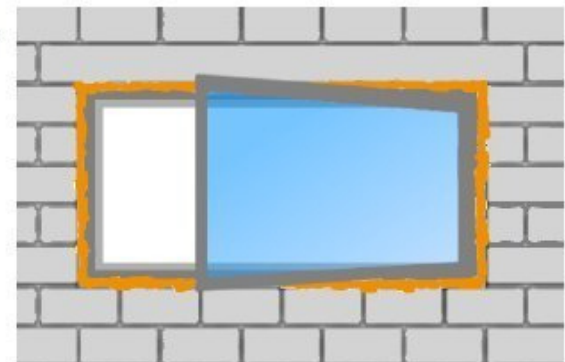

Setzen Sie den Fensterflügel am unteren Ende mit dem Scharnier in die Scharniere ein. Zum Schluss müssen Sie nur noch den Griff einsetzen.